



Für die Modelle Franz Josef / Sissi / Franziska / Napoleon / Theresa

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 5 bar
Empfohlener Fließdruck:	3 bar
Wasserzulauf Überfluranschluss:	R ¾" AG
Höhe:	100cm
Durchmesser, bzw. Breite:	10cm bzw 12,9 cm je nach Modell
Material:	Edelstahl V2A (2mm Wandstärke)

Reinigungsempfehlung

Reinigen Sie Ihre Wassersäule mit einem geeigneten Edelstahl Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Die Gebrauchsanweisung der Reinigungsmittelhersteller ist unbedingt zu befolgen.

mitgelieferte Serviceteile:

Auslaufhahn, chrom
Dichtungsband
Abdeckplatte rund oder eckig
Edelstahlwellrohr inkl. Überwurfmuttern
Dichtungen 2 Stück passend zum Edelstahl Wellrohr
Edelstahlschrauben 4 Stück inkl. Beilagscheiben & Dübel zur Befestigung auf festem Boden (Beton, Stein, usw.)

erhältliches Zubehör:

Schlauchhalter passend auf alle runden oder eckigen Modelle
Erdspeiß zur Befestigung im Erdreich
Wasserhahn „Sophie“ aus Edelstahlvollguss in den Längen 105 bzw 145 mm

Achtung! Die Wasserentnahmestelle muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden. Die Wassersäule ist **nicht Frostsicher und muss bei Frostgefahr ordnungsgemäß entleert werden!**

MONTAGEANLEITUNG

Montage

Die Wassersäule ist, abhängig vom Modell, mit Überflur- oder Unterfluranschluss erhältlich.

Sie können die Säule direkt auf Holz, Beton, Stein usw. montieren oder mittels dem Wasserfranz-Erdspieß auch auf unbefestigtem Erdreich, wie zB im Rasen.

- Bereiten Sie je nach Anschlussart den Untergrund vor und/oder verlegen Sie eine Wasserzuleitung zu der Stelle im Garten, wo Sie die Wassersäule positionieren wollen.

- **Montage mit Erdspieß:**

Achten Sie bei der Platzierung auf die spätere Ausrichtung der Säule (des Wasseranschlusses) und die Position der Löcher im Erdspieß.

Führen Sie bei Unterfluranschluss die Wasserzuleitung durch die Öffnung im Erdspieß.



Überflur-Anschluss



Unterflur-Anschluss



Schlagen Sie den Erdspieß lotrecht und unter Beachtung der Lochausrichtung in das Erdreich ein. Wasserwaage und ein Brett helfen Ihnen dabei den Erdspieß waagrecht im Erdreich zu platzieren, damit Ihr Wasserfranz später gerade steht.


Achten Sie beim Platzieren und Einschlagen des Erdspieß auf eventuell vorhandene Leitungen im Boden!

- **Vorbereitung bei Montage auf Holz, Beton, Stein usw.:**

Stellen Sie die Wassersäule an die gewünschte Stelle im Garten (Untergrund muss waagrecht und tragfähig sein). Richten Sie die Säule aus bzw. drehen Sie den Wasseranschluss in die gewünschte Richtung. Dann markieren Sie die Bohrlöcher am Untergrund, entfernen Sie die Säule wieder und bohren die Löcher in passender Größe. Dübel in die Bohrlöcher stecken.

- **Montage mit Unterfluranschluss:**

Schneiden Sie die Wasserzuleitung ca. 10-15cm über Niveau ab. Montieren Sie einen handelsüblichen Übergang mit einem 3/4" Außengewinde an der Zuleitung. (Der Übergang ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber passend zu Ihrer Wasserleitung bestellt werden.)


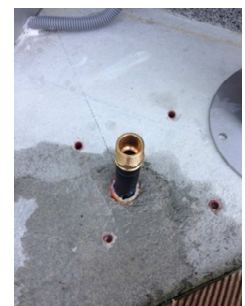


Verlegtes Wasserrohr
mit montiertem Außengewinde

MONTAGEANLEITUNG


→**TIPP:** Biegen Sie das Edelstahl-Wellrohr „Ziehharmonika artig“ um einen Längenausgleich zu erreichen!

Das Edelstahl-Wellrohr ist sehr stabil, Sie können einen stumpfen Gegenstand zum Biegen zu Hilfe nehmen.

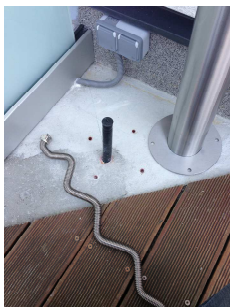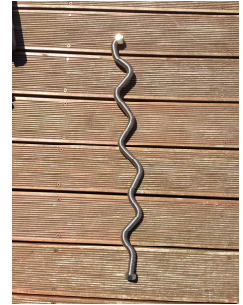

Verschrauben Sie dann das Edelstahl-Wellrohr mit einer Dichtung am Übergang mit dem Wasserrohr.

Führen Sie die Wassersäule über das Rohr und richten Sie diese auf den Schraubenlöchern aus.

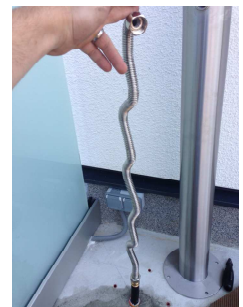

• Befestigung der Säule & Auslaufhahn

Verschrauben Sie die Wassersäule mit dem Untergrund bzw. am Erdspeiß (die erforderlichen Edelstahlschrauben sind jeweils mitgeliefert). Prüfen Sie nochmals ob die Säule waagrecht steht.

Entfernen Sie die obere Abdeckplatte und verschrauben Sie das Edelstahl-Wellrohr mit einer Dichtung innen am oberen Anschluss.



→**TIPP:** Führen Sie einen Finger von außen durch den vorbereiteten Auslauf, so können Sie Dichtung und Wellrohr genügend festhalten um das Festschrauben der Überwurfmutter vom Wellrohr an dem Gewinde der Säule zu gewährleisten.



Schrauben Sie den Wasserhahn in das vorgesehene Gewinde.

Achtung: verwenden Sie entweder das mitgelieferte Dichtband (oder ein anderes geeignetes Dichtmittel, zum Beispiel Dichtungshanf)

Stecken Sie nun den Deckel wieder auf die Säule und prüfen Sie nochmals den festen Stand! Nun ist Ihr Wasserfranz bereit!



MONTAGEANLEITUNG

- **Montage mit Überfluranschluss (Modell Franziska):**

Das Edelstahl-Wellrohr ist bei diesem Modell bereits im Inneren montiert.

Stellen Sie die Wassersäule an ihren Platz und befestigen Sie diese mit den Edelstahlschrauben am festen Untergrund, oder am Wasserfranz-Erdspieß.

Die Montageanleitung für den Erdspieß finden Sie weiter oben in dieser Beschreibung.

Schrauben Sie den Wasserhahn in das vorgesehene Gewinde.

Achtung: verwenden Sie entweder das mitgelieferte Dichtband (oder ein anderes geeignetes Dichtmittel)

Setzen Sie die Abdeckplatte auf.

Schließen Sie Ihren Wasserschlauch unten an die Wassersäule an.

Sie können dies direkt, z.B. mit einem Rohr/Schlauch und Überwurfmutter machen, oder mittels jedem handelsüblichen Stecksystem.

Das Gewinde für den Überflur-Wasserzulauf am Modell Franziska ist ein 3/4" Außengewinde.



Allgemeine Tipps:

- Prüfen Sie nach Aktivierung der Wasserversorgung alle Stellen auf Dichtheit.
- Nachdem alle Arbeiten erledigt sind prüfen Sie auch nochmals die Schrauben auf festen Halt.
- Bei Frostgefahr muss die Wasserleitung ordnungsgemäß entleert werden!
- Pflegen Sie das Edelstahl zumindest zweimal jährlich mit einem entsprechenden Reinigungs/Pflegeprodukt.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem Wasserfranz!